

Aku program



Návod k obsluze
a servisní knížka


HHTE38BE
3RDCHE02

HONDA

POWER PRODUCTS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Překlad originálního návodu

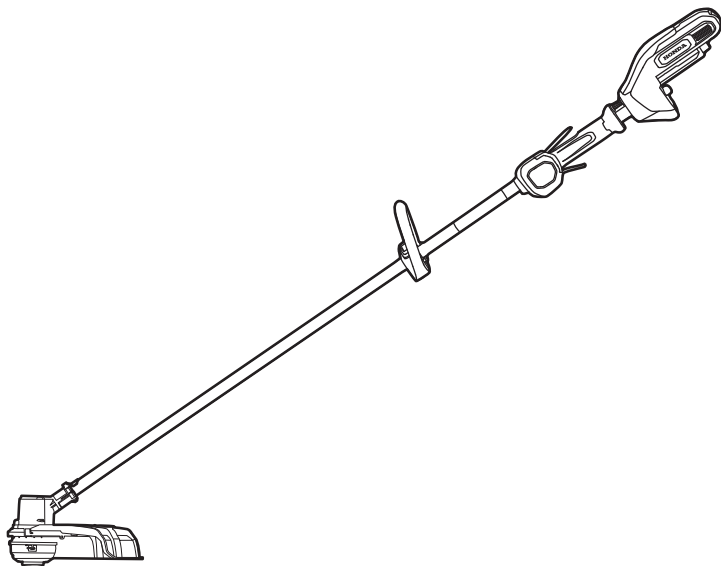

NÁVOD K POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

ČÍSLO MODELU HHTE38BE

CZ Česky

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení zranění si před použitím tohoto výrobku musí uživatel prostudovat a zcela porozumět tomuto návodu k použití. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.

OBSAH

Přečtěte si všechny pokyny!.....	5
Bezpečnostní symboly.....	6
Bezpečnostní pokyny	7
Úvod	15
Specifikace	15
Identifikace nářadí	16
Sestavení.....	17
Dodací list.....	21
Popis.....	22
Použití.....	24
Údržba	33
Odstraňování závad	35
Záruka	37
Seznam dílů.....	38
SERVISNÍ KNÍŽKA.....	41

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!



VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod k použití.

Tato sekačka na trávu má k dispozici mnoho funkcí, které zaručují její pohodlnější a příjemnější použití. Bezpečnost, výkon a spolehlivost byly nejvyšší prioritou při konstrukci tohoto výrobku, a proto je zaručena jeho snadná údržba a provoz.

⚠ NEBEZPEČÍ! Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.

⚠ VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je přitažení vaší pozornosti na možná nebezpečí. Bezpečnostní symboly a texty u těchto symbolů si zasluhují vaši pečlivou pozornost a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě žádná nebezpečí neeliminují. Pokyny a výstrahy, které poskytují, v žádném případě nenahrazují řádná preventivní opatření proti způsobení nehod.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, zda jste se seznámili a přesně porozuměli všem bezpečnostním pokynům uvedeným v návodu k použití, včetně všech symbolů bezpečnostních výstrah, jako jsou „**NEBEZPEČÍ**“, „**VAROVÁNÍ**“ a „**UPOZORNĚNÍ**“. Nedodržení jakýchkoliv níže uvedených pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.

VÝZNAM SYMBOLŮ



SYMBOL BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY: Označuje **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ**, nebo **UPOZORNĚNÍ**. Může být použit dohromady a dalšími symboly nebo piktogramy.




⚠ VAROVÁNÍ! Při práci s jakýmkoli elektrickým náradím může dojít k odmrštění cizích částeczek materiálu přímo do vašich očí, což může vést k vážnému poranění zraku. Před zahájením práce s elektrickým náradím si vždy nasadte bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty a je-li to nutné, použijte obličejový štít. Doporučujeme vám používat bezpečnostní masku s širokoúhlým viděním, kterou si nasadíte přes brýle nebo standardní bezpečnostní brýle s bočními kryty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato strana zobrazuje a popisuje bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na tomto výrobku. Před sestavením a použitím tohoto výrobku si prostudujte, zcela porozumějte a dodržujte všechny pokyny uvedené na výrobku.

	Bezpečnostní upozornění	Opatření týkající se vaší bezpečnosti.
	VAROVÁNÍ: Prostudujte si návod k použití	Z důvodu snížení rizika vzniku zranění si před použitím tohoto výrobku musí uživatel prostudovat a zcela porozumět tomuto návodu k použití.
	Používejte ochranu zraku!	Při práci s tímto výrobkem vždy noste ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle s postranními kryty a celoobličejový ochranný štít.
	Používejte ochranu sluchu	Při práci s tímto výrobkem vždy používejte ochranu sluchu.
	Průměr struny	Průměr nylonové řezné struny
	Šířka záběru	Maximální šířka záběru sekačky travy
	Nevystavujte dešti	Nepoužívejte tento výrobek v dešti a nenechávejte jej venku na dešti.
	Vyjmutí akumulátoru	Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li náradí používáno, vždy z něj vyjměte akumulátor.

	Připojení řezných nástavců	Používejte výhradně originální nylonové řezné struny Honda. Nepoužívejte kovové čepele se 3 nebo 4 hroty, nepoužívejte pilové listy.
	Odmrštěné předměty	Při provozu mohou být do okolí odmrštěny některé předměty.
	Používejte ochranu zraku, ochranu sluchu a bezpečnostní oděv	Při práci vždy používejte ochranné pomůcky.
	Okolní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti	Zajistěte, aby okolní osoby a domácí zvířata zůstala nejméně 15 m od sekačky, pokud je v chodu.
		
V	Volt	Napětí
A	Ampér	Proud

Hz	Hertz	Frekvence (cykly za sekundu)
W	Watt	Výkon
min	Minuty	Doba
	Střídavý proud	Typ proudu
	Stejnoseměrný proud	Typ proudu
n_0	Otáčky naprázdno	Otáčky, bez zatížení
... /min	za minutu	Otáčky za minutu

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ! Při použití sekačky na trávu je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření ke snížení rizik vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM POZORNĚ ČTĚTE

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

⚠ NEBEZPEČÍ! Nespoléhejte se na to, že vás izolace náradí ochrání před úrazem elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy zařízení neprovozujte v blízkosti jakéhokoli vedení drátů nebo kabelů (napájecích, atd), které mohou být pod elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Při práci používejte vhodnou ochranu sluchu. Za určitých podmínek a dlouhodobějším použití může úroveň hluku tohoto stroje způsobit ztrátu sluchu.

Instruktaž

- Pozorně si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje.
- Nikdy neumožněte dětem, nebo osobám, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny, stroj používat. Místní platné předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Vezměte na vědomí, že obsluha nebo uživatel odpovídají za nehody nebo rizika, která mohou ohrožovat ostatní osoby nebo jejich majetek.

Příprava

- Nikdy stroj nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí jiné osoby, zvláště pak děti nebo zvířata.
- Při provozu stroje používejte za všech okolností ochranu zraku a robustní obuv.

Použití

- Stroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými bezpečnostními kryty nebo štíty, nebo pokud tyto nejsou na svém místě.
- Při spouštění motoru držte ruce i nohy z dosahu řezných částí stroje.

- Z nářadí vždy vyjměte akumulátor:
 - kdykoliv ponecháte stroj bez dozoru;
 - před odstraněním zanesených nečistot;
 - před prováděním kontroly, čištěním nebo jakoukoliv prací na stroji;
 - po nárazu do cizího předmětu;
 - vždy, když se objeví neobvyklé vibrace.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění nohou a rukou řeznými částmi.
- Vždy se ujistěte, zda nejsou větrací otvory zaneseny nečistotami.

Údržba a skladování

- Vždy před prováděním údržby nebo čištěním ze stroje vyjměte akumulátor.
- Používejte pouze výrobcem doporučené náhradní díly a příslušenství.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu stroje. Opravy svěřte výhradně autorizovanému servisu Honda.
- Pokud stroj nepoužíváte, skladujte jej z dosahu dětí.

Ostatní bezpečnostní upozornění

- Vyhýbejte se prostředí se zvýšeným nebezpečím - sekačky na trávu nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Kdykoliv sekačku trávy ponecháváte bez dozoru, vždy ji vypněte nebo z ní vyjměte akumulátor.
- Nepoužívejte v dešti.
- Držte z dosahu dětí – Okolní osoby by měly být v dostatečné vzdálenosti mimo pracovní oblast.
- Vhodně se oblékejte – Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohlo by dojít k jejich zachycení pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí se doporučuje používat rukavice a nosit pevnou uzavřenou obuv. Dlouhé vlasy stáhněte ochrannou sítíčkou.
- Používejte ochranné brýle – Při provozu v prašném prostředí vždy používejte protiprachovou masku nebo respirátor.
- Používejte vhodné typy nářadí – Nářadí nepoužívejte k jiným účelům, než pro které jsou zkonstruovány.
- Na sekačku příliš netlačte – Svoji práci bude provádět lépe a s menší pravděpodobností rizika zranění při rychlosti, na kterou byla navržena.

- **Nepřetěžujte se** – Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
- **Bud'te stále pozorní** – Sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou. Se sekačkou nepracujte, pokud jste unaveni.
- **Se sekačkou nepracujte, pokud jste pod vlivem léků nebo návykových látek.**
- **Ochranné kryty udržujte na svém místě a v dobrém provozním stavu.**
- **Sekačku neskladujte ve venkovních prostorách** – Pokud není sekačka používána, měla by být skladována ve vnitřních prostorách na suchém, vyvýšeném nebo uzamčeném místě s vyjmutým akumulátorem, mimo dosah dětí.
- **Údržbu sekačky provádějte pečlivě** – z důvodu co nejlepší výkonnosti a snížení rizika úrazu udržujte řezací nástavec v čistotě. Dodržujte uvedené pokyny týkající se výměny příslušenství. Udržujte rukojeti náradí v čistotě, suché a neznečištěné olejem nebo mazivy.
- **Provádějte kontrolu, zda nejsou některé součásti poškozeny** – Před dalším použitím sekačky trávy pečlivě zkontrolujte, zda ochranný kryt nebo jiné součásti nejsou poškozeny, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod náradí. Ochranný kryt nebo jiná část, která je poškozena, musí být řádně opravena nebo vyměněna v autorizovaném servisu, není-li v tomto návodu uvedeno jinak.
- **Před každým použitím uklid'te místo, kde bude prováděno sečení.** Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, střepy, hřebíky, dráty nebo kabely, které mohou být odmrštěny nebo se mohou zaplést do řezacího nástavce. Ujistěte se, zda jsou okolní osoby a domácí zvířata vzdáleny od sekačky nejméně 15 m.
- **Před použitím a po každém nárazu sekačku zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.** Pokud je to nutné, sekačku opravte.
- **Při provozu sekačku vždy držte pevně oběma rukama za rukojeti.** Úchop provádějte ovinutím palce a prstů okolo rukojeti.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění** – Nepřenášejte sekačku s prstem na spoušti.
- **Neprovozujte sekačku ve vznětlivém nebo ve výbušném prostředí.** U těchto strojů dochází k běžnému jiskření v motorech a jiskry mohou způsobit vznícení hořlavých výparů.
- **Poškození sekačky** – Pokud se sekačkou narazíte do cizího předmětu, nebo dojde k jeho zachycení, okamžitě sekačku zastavte, vyjměte z ní akumulátor, zkontrolujte poškození a před pokračováním v práci poškození opravte. Neprovozujte sekačku s poškozenými kryty nebo cívkou.

- Začne-li toto nářadí nadměrně vibrovat, zastavte motor, vyjměte akumulátor a ihned zkontrolujte příčinu těchto vibrací. Vibrace jsou obvykle upozorněním na problémy. Uvolněná hlava může vibrovat, může dojít k jejímu prasknutí, zlomení, nebo jejímu odtržení od sekačky, což může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění. Ujistěte se, zda je řezací nástavec ve své poloze řádně upevněn. Pokud se i po upevnění ve své poloze hlava povoluje, ihned ji vyměňte. Sekačku s povoleným řezacím nástavcem nikdy neprovozujte.
- Sekací hlavu, která je prasklá, poškozená nebo opotřebená ihned vyměňte, a to i v případě, že má jen povrchové praskliny. Takové hlavy se mohou při vysokých otáčkách roztrhnout a způsobit tak vážné nebo smrtelné zranění.
- Řezací nástavec kontrolujte během provozu v pravidelných krátkých intervalech, nebo okamžitě, pokud dojde ke značné změně chování při sekání.
- Používejte výhradně příslušenství s polymerovými strunami pro sekačky schválené výrobcem Honda (Ø 2,4 mm) a struny, které jsou určeny pro použití s touto sekačkou. Jakékoliv příslušenství pro strunové sekačky, které není schválené výrobcem Honda nepoužívejte. Jeho použití může být velmi nebezpečné anebo může dojít k poškození sekačky.
- S ohledem na snížení rizika vážného zranění nikdy nepoužívejte místo řezné struny drát nebo strunu s kovovou výztuhou. Mohlo by dojít k odlomení části struny a jejímu odmrštění vysokou rychlostí směrem k obsluze či k okolním osobám.
- Ke snížení rizika vzniku úrazu v důsledku ztráty kontroly nikdy nepracujte na žebříku, nebo na jiném nestabilním podstavci. Nikdy nedržte sekačku s řezacím nástavcem nad úroveň pasu.
- Pokud nastanou situace, které nejsou v tomto návodu popsány, pracujte opatrně a se zdravým úsudkem. Pokud si nevíte rady, obraťte se na svého autorizovaného prodejce Honda.
- Akumulátor nenabíjejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Používejte pouze s níže uvedenými nabíječkami a akumulátory:

AKUMULÁTOR	NABÍJEČKA
HBP20A, HBP40A	HBC550W, HBC210W

- Před provedením likvidace ze sekačky vyjměte akumulátor.
- Likvidace akumulátoru musí být provedena bezpečným způsobem.
- Akumulátory nespalujte. Články mohou explodovat. Příslušné pokyny k likvidaci získáte u místních úřadů.

- Akumulátor nerozebírejte ani jej nedeformujte. Uvolněný elektrolyt je dráždivý a může způsobit poškození zraku a pokožky. Při požití může být toxický.
- Při manipulaci s akumulátorem buďte zvláště opatrní, aby nedošlo ke zkratu akumulátoru způsobeném vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky a klíče. Může dojít k přehřátí akumulátoru nebo vodiče a tím ke vzniku popálenin.
- Při provádění servisních úkonů používejte pouze náhradní díly schválené společností Honda. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavce může zvýšit riziko poranění.
- Akumulátorová nářadí nemusejí být zapojena do elektrické zásuvky; z tohoto důvodu jsou vždy v provozním stavu. Vezměte na vědomí, že existuje možné nebezpečí, i když nářadí není v provozu. Během provádění údržby nebo oprav buďte opatrní.
- Nepoužívejte pro mytí hadici. Zabraňte vniknutí vody do motoru nebo do elektrického systému.
- Uchovejte tyto pokyny. Často do nich nahlížejte a používejte je pro zaškolení ostatních osob, které budou pracovat s tímto zařízením. Budete-li půjčovat tento výrobek jiným osobám, předejte s tímto výrobkem i tyto pokyny, abyste zabránili nesprávnému použití tohoto výrobku a možnému zranění.
- Během provozu sekačky vždy noste robustní pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Ve svahu vždy udržujte pevný a stabilní postoj, nikdy neběhejte.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY!

ÚVOD

Blahopřejeme vám k výběru akumulátorové sekačky na trávu. Tento výrobek byl navržen, zkonstruován a vyroben tak, aby vám poskytoval co nejvyšší spolehlivost a výkon.

Narazíte-li na jakýkoli problém, který nebudete moci snadno vyřešit, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis Honda.

Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného sestavení, použití a údržby vaší sekačky na trávu. Před použitím sekačky si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Mějte tento návod stále při ruce, abyste jej mohli kdykoli co nejrychleji použít.

VÝROBNÍ ČÍSLO _____ DATUM ZAKOUPENÍ _____

POZNAMENEJTE SI PROSÍM VÝROBNÍ ČÍSLO I DATUM ZAKOUPENÍ
A ULOŽTE TYTO ÚDAJE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


SPECIFIKACE

Model	HHTE38		
Typ	BE		
Napětí	56 V 		
Otáčky naprázdno	0-5800/min		
Řezací mechanismus	Nárazová hlava		
Průměr struny	2,4 mm		
Šířka záběru	38 cm		
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,04 kg		
Změřená hodnota akustického výkonu L_{WA}	91 dB(A)		
Úroveň akustického tlaku na sluch obsluhy L_{PA}	77,2 dB(A)	$K_{PA} = 2,2 \text{ dB(A)}$	
Zaručená úroveň akustického výkonu L_{WA} (měřeno podle požadavků normy 2000/14/EC)	93 dB(A)		
Vibratione a_h	Zadní rukojeť	2,3 m/s ²	$K = 0,2 \text{ m/s}^2$
	Přední rukojeť	1,6 m/s ²	$K = 0,1 \text{ m/s}^2$

- Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena podle požadavků standardní testovací metody a může být použita pro srovnání tohoto nářadí s ostatními.
- Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby působení vibrací.

POZNÁMKA: Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované hodnoty lišit. Podle aktuální situace by měla obsluha s ohledem na vlastní bezpečnost používat rukavice a ochranu sluchu.

IDENTIFIKACE NÁŘADÍ

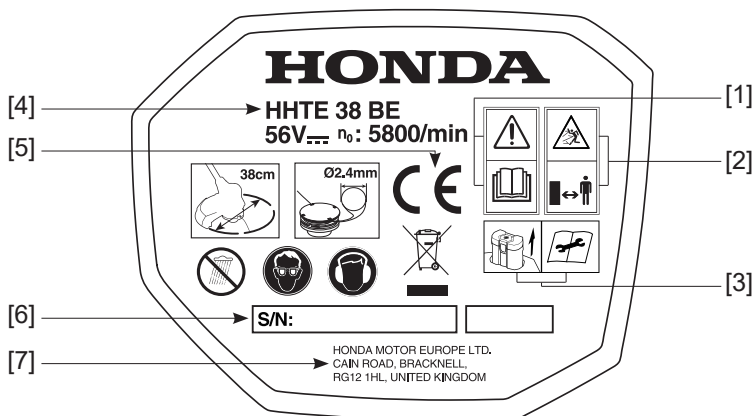

- [1] **VAROVÁNÍ:** Před použitím stroje si přečtěte návod k obsluze.
- [2] **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí odmrštění předmětů. Zajistěte, aby veškeré osoby a domácí zvířata zůstala nejméně 15 m od sekačky, pokud je v chodu.
- [3] **VAROVÁNÍ:** Vyjmutí akumulátoru.
- [4] Model – Typ.
- [5] Označení shody podle směrnic EU.
- [6] Výrobní číslo.
- [7] Název a adresa výrobce.

SESTAVENÍ

VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození nebo ztrátě jakékoli části, nepoužívejte tento výrobek, dokud nebudou takové části znovu nahrazeny novými. Použití tohoto výrobku s poškozenými nebo scházejícími díly může vést k vážnému zranění osob.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se upravovat tento výrobek nebo používat příslušenství, které není doporučeno pro použití s touto sekačkou na trávu. Všechny takové změny nebo úpravy znamenají nesprávné použití a mohou způsobit rizikové situace, které mohou vést k vážnému zranění osob.

VAROVÁNÍ: Před sestavováním dílů z náradí vždy nejdříve vyjměte akumulátor, abyste zabránili náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

VYBALENÍ




- Tento výrobek vyžaduje montáž.
- Opatrně vyjměte z krabice výrobek a kompletní příslušenství. Podle dodacího listu se ujistěte, zda jsou dodány všechny položky.
- Zkontrolujte pečlivě celé náradí, abyste se ujistili, zda při jeho přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Neprovádějte likvidaci obalu tohoto náradí, dokud pečlivě nezkontrolujete uspokojivou funkci tohoto náradí.
- Je-li jakákoli část poškozena nebo došlo-li k její ztrátě, vraťte prosím tento výrobek na místo jeho zakoupení.

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU

⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně ochranného krytu používejte vždy rukavice. Dávejte pozor na čepel umístěnou v ochranném krytu a chraňte si ruce před pořezáním.

⚠ VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí používáno, vždy z něj vyjměte akumulátor.

1. Ze sekačky na trávu vyjměte akumulátor.
2. Zdvihněte hlavu sekačky a otočte ji čelem dolů, ochranný kryt nasuňte na spodní část skříně motoru přes plastové části, ke kterým je připojen (obr. 2).
3. Kryt zajistěte na svém místě pomocí přiložených šroubů (obr. 3).

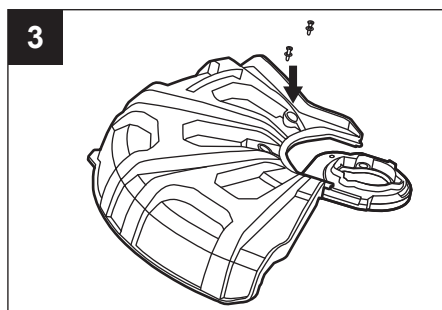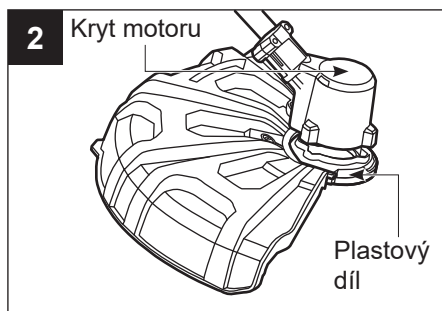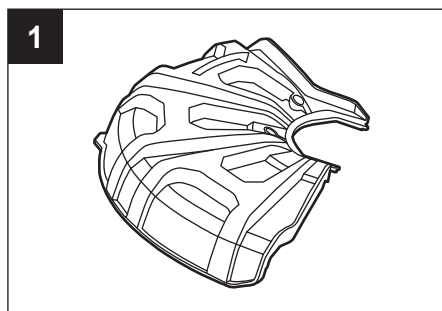




MONTÁŽ A ÚPRAVA POLOHY PŘEDNÍ POMOCNÉ RUKOJETI

VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí používáno, vždy z něj vyjměte akumulátor.

1. Ze sekačky na trávu vyjměte akumulátor.
2. Rukou povolte křídlovou matici a z rukojeti ji vyjměte spolu se zajišťovací osou a upínacím blokem (obr. 4).
3. Srovnejte zářez na přední pomocné rukojeti s násadou a rukojeť tlakem nasuňte na své místo, jak je znázorněno na obr. 5.




VAROVÁNÍ: Pomocnou přední rukojeť upevňujte pouze v místě před měkkým potahem násady.

4. Upínací blok zasuňte do vybrání v přední pomocné rukojeti a zatlačte ji na místo, jak je znázorněno na obr. 6.

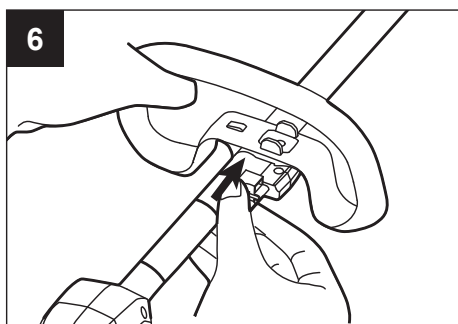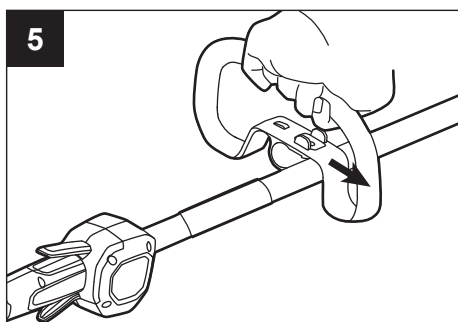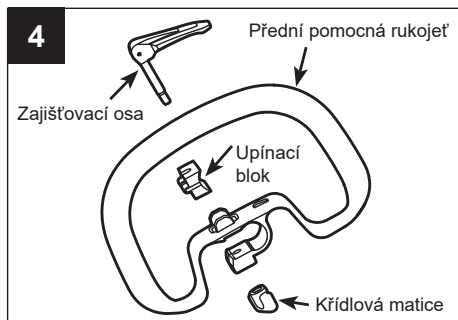

5. Zasuňte zajišťovací osu a pomoci křídlové matice ji zajistěte, přední pomocnou rukojeť natočte tak, aby směřovala k horní části hlavní rukojeti, jak je znázorněno na obr. 7.
6. Polohu uchycení přední pomocné rukojeti nastavte mezi měkký potah a varovný štítek na násadě (obr. 8). Uživatelé menšího vzrůstu si mohou nastavit rukojeť do nižší polohy (směrem od sebe) a vyšší uživatelé mohou nastavit rukojeť do horní polohy (směrem k sobě). Rukojeť by měla být upravena tak, aby při používání sekačky byla vaše přední ruka rovně natažena.
7. Páčku zajišťovací osy uzamkněte (obr. 9).

⚠ VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí bez pevně uchyceného ochranného krytu na svém místě. S ohledem na bezpečnost obsluhy musí být na nářadí vždy nasazen ochranný kryt! Po upevnění ochranného krytu se jej v žádném případě nepokoušejte odstranit nebo upravit. Pokud je to nutné, musí být tento úkon proveden kvalifikovaným servisním technikem!

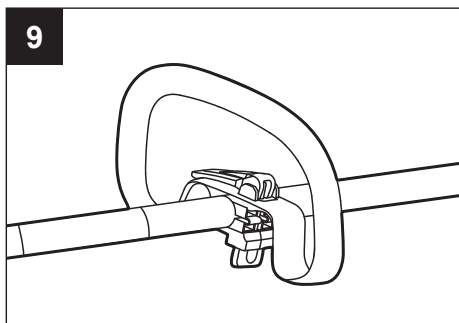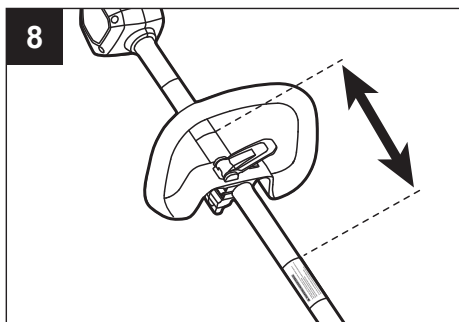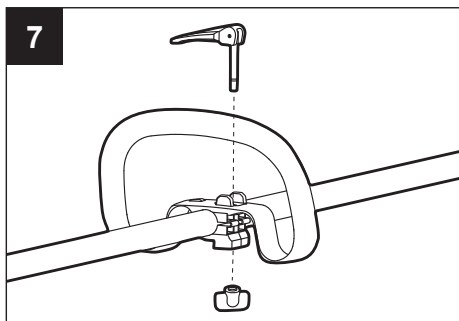


DODACÍ LIST

NÁZEV DÍLU	POČET
Sekačka na trávu	1
Ochranný kryt	1
Sestava přední pomocné rukojeti	1
Návod k použití	1
Samořezný šroub	2

POPIS

SEZNAMTE SE S VAŠÍ SEKAČKOU NA TRÁVU (obr. 10)

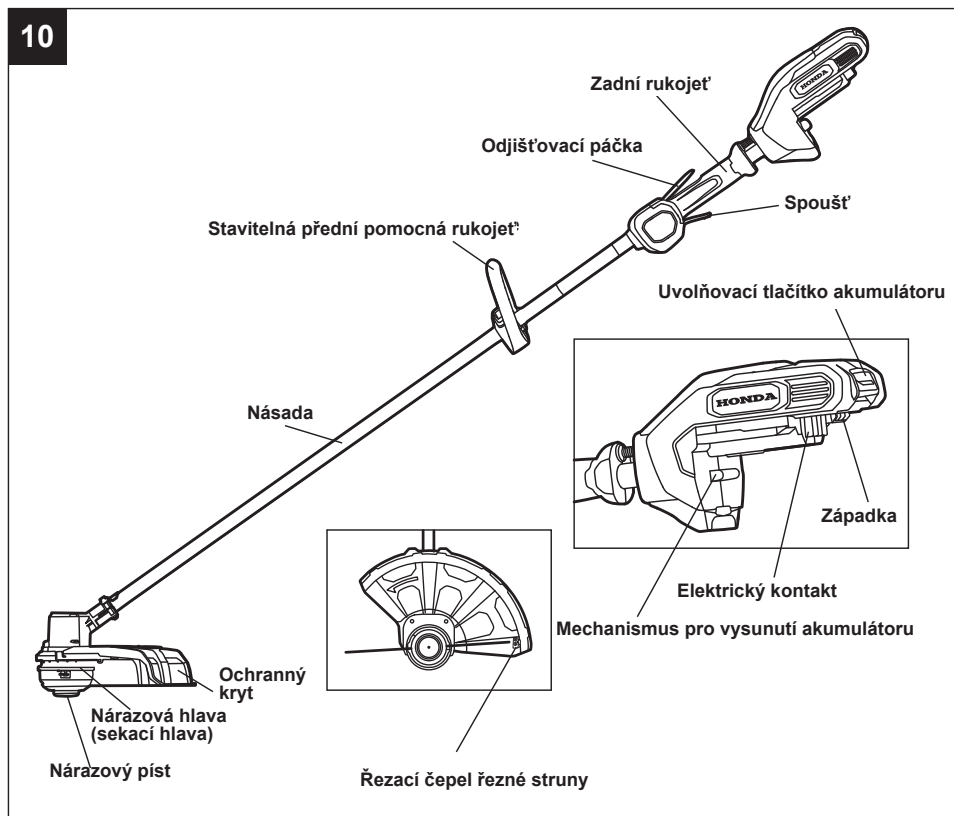10

⚠ VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí bez pevně uchyceného ochranného krytu na svém místě. S ohledem na bezpečnost obsluhy musí být na nářadí vždy nasazen ochranný kryt!

⚠ VAROVÁNÍ: Bezpečné použití tohoto výrobku vyžaduje, abyste zcela pochopili informace uvedené na výrobku i v tomto návodu a také abyste měli dostatečné znalosti o prováděné práci. Před použitím tohoto výrobku se řádně seznámte se všemi provozními funkcemi a s bezpečnostními předpisy.

STAVITELNÁ PŘEDNÍ POMOCNÁ RUKOJEŤ

Pro snadnou obsluhu sekačky trávy při sečení.

ZADNÍ RUKOJEŤ

Ergonomická tvarovaná rukojeť zlepšuje komfort a úchop.

SPOUŠŤ

Spouští a vypíná sekačku trávy a reguluje rychlost otáček hlavy sekačky.

ODJIŠŤOVACÍ PÁČKA

Pomáhá zabránit náhodné nebo neoprávněné aktivaci spouště. Musí být stlačena před aktivací spouště.

NÁSADA

Zakrývá a chrání kabely vedené mezi motorem a zadní rukojetí.

NÁRAZOVÁ HLAVA (SEKACÍ HLAVA)

Řezací nástavec pro sekání trávy.

NÁRAZOVÝ PÍST

Pro odvinutí řezací struny nárazovým pístem během chodu sekačky zlehka poklepejte o zem.

OCHRANNÝ KRYT

Navržen tak, aby se snížilo riziko poranění cizími předměty odmrštěnými řezacím nástavcem vzad směrem k obsluze a před kontaktem s řezacím nástavcem.

ŘEZACÍ ČEPEL ŘEZNÉ STRUNY

Ocelová čepel na krytu udržuje strunu ve správné délce.

UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO AKUMULÁTORU

Stiskněte toto tlačítko, aby došlo k uvolnění akumulátoru z nářadí.

ZÁPADKA

Po vložení zajišťuje akumulátor na určeném místě v nářadí.

MECHANISMUS PRO VYSUNUTÍ AKUMULÁTORU

Napomáhá vysunutí akumulátoru.

POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby vaše znalost tohoto výrobku nezpůsobila vaši neopatrnost. Pamatujte si, že i chvilková neopatrnost v trvání pouhého zlomku sekundy může vést k způsobení vážného zranění

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranné brýle s bočními kryty a také vhodnou ochranu sluchu. Nebudete-li dodržovat tento pokyn, může dojít k poranění vašeho zraku odmrštěným předmětem nebo k jinému vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné příslušenství nebo doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem. Použití nedoporučených doplňků nebo příslušenství může vést k způsobení vážného zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Vaši sekačku vybavenou vhodnou řeznou strunou používejte pouze k sekání trávy a podobné vegetace.

JAK VLOŽIT / VYJMOUT AKUMULÁTOR (obr. 11 a 12)


⚠ VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí používáno, vždy z nářadí vyjměte akumulátor. Vyjmutí akumulátoru z nářadí zabrání jeho náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

POZNÁMKA: Před prvním použitím akumulátor vždy zcela nabijte.

Vložení (obr. 11)

- Srovnajte výstupky na akumulátoru s vodicími drážkami v místě pro jeho vložení do sekačky na trávu.
- Akumulátor zatlačte směrem k sekací hlavě tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.


POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte, zda západka sekačky na trávu zaskočila do své polohy a zda je akumulátor v nářadí řádně zajištěn.

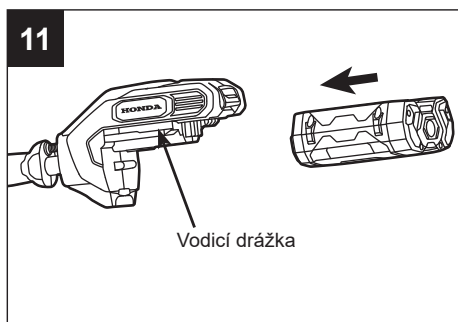

Vyjmutí (obr. 12)

VAROVÁNÍ: Při stisku uvolňovacího tlačítka a vyjímání akumulátoru dávejte pozor, aby vám neupadl na chodidla, nebo na děti či domácí mazlíčky. Pád akumulátoru by mohl způsobit vážné zranění. NIKDY nevyjímejte akumulátor, pokud je sekačka vysoko zdvižena.

- Akumulátor držte v dlaní.
- Stiskněte palcem uvolňovací tlačítko akumulátoru, dojde k jeho uvolnění ze západky.
- Uchopte akumulátor a vyjměte jej ze sekačky.

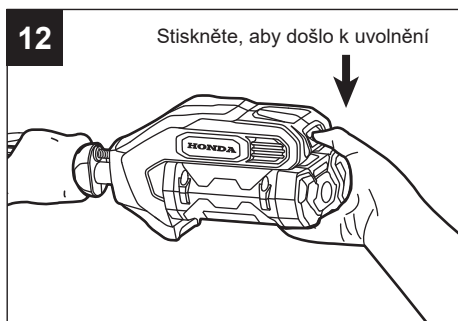

DRŽENÍ SEKAČKY NA TRÁVU

VAROVÁNÍ: Vhodně se oblékejte. Snížíte tak riziko poranění při práci s tímto nářadím. Nenoste volný oděv nebo šperky. Používejte ochranu zraku a sluchu. Noste pevné dlouhé kalhoty, robustní vysoké boty a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály ani nechoďte naboso.

Před uvedením sekačky do provozu se postavte do pracovní polohy a zkontrolujte:

- Obsluha má na sobě ochranné brýle a řádné oblečení.
- Ruka držící zadní rukojeť je v lokti mírně ohnutá.
- Druhá ruka je rovně natažena a svírá přední pomocnou rukojeť.
- Hlava strunové sekačky je rovnoběžně s povrchem terénu a lehce se dotýká trávy určené k posekání, aniž by se obsluha musela sklonit (obr. 13).




SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ SEKAČKY NA TRÁVU

Před spuštěním sekačky na trávu:

- Ujistěte se, zda udržujete bezpečný postoj a rovnováhu.
- Stůjte vzpřímeně a sekačku držte volně.
- Ujistěte se, zda se řezací struna nedotýká země nebo jiných objektů.
- Sekačku na trávu držte oběma rukama: Jednou rukou za zadní rukojeť a druhou rukou za přední pomocnou rukojeť.

Spuštění sekačky (obr. 14)

1. Stiskněte odjišťovací páčku a držte ji v této poloze. Stisknutím spouště uvedete sekačku trávy do chodu.
2. Rychlost otáčení řezné struny je řízena spouští s reglací otáček. Čím více stlačíte spoušť, tím větší budou otáčky řezací hlavy; čím méně budete na spoušť tlačit, tím pomaleji se bude řezací hlava otáčet. Upravte rychlost tak, aby vyhovovala vaší práci.

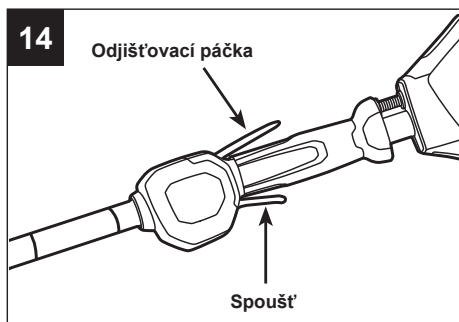

POZNÁMKA: Motor poběží pouze tehdy, pokud jsou současně stisknuty spoušť i uvolňovací páčka.

Zastavení sekačky

Pro zastavení sekačky uvolněte spoušť a uvolňovací páčku.

VAROVÁNÍ: Během pracovních přestávek a po ukončení prováděné práce vždy ze sekačky vyjměte akumulátor.

POUŽITÍ SEKAČKY NA TRÁVU

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, noste po celou dobu provozu tohoto zařízení pracovní nebo ochranné brýle. V prašném prostředí používejte ochrannou masku nebo respirátor.

Před každým použitím uklidte místo, kde bude prováděno stříhání. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, střeby, hřebíky, dráty nebo kabely, které mohou být odmrštěny nebo se mohou zaplést do řezacího nástavce. Zajistěte, aby do pracovního prostoru nevstupovaly děti, okolní osoby a domácí zvířata. Všechny

děti, okolní osoby a domácí zvířata musí být nejméně 15 metrů od sekačky; do této vzdálenosti existuje riziko zasažení odmrštěnými předměty. Přihlízející osoby by měly být vybaveny ochranou zraku. Pokud se přiblíží, ihned motor a řezací nástavec zastavte.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou některé díly poškozené nebo opotřebované

Zkontrolujte, zda nejsou nárazová hlava, ochranný kryt a přední pomocná rukojeť prasklé, zdeformované, ohnuté, nebo jiným způsobem poškozené.

V průběhu času dojde k otupení řezací čepele řezné struny umístěné na okraji ochranného krytu. Doporučuje se, aby jste ji pravidelně brousili pomocí pilníku, nebo ji nahradili novou čepelí.

VAROVÁNÍ: Při montáži ochranného krytu nebo ostření či výměně čepele vždy používejte ochranné rukavice. Dávejte pozor na čepel umístěnou v ochranném krytu a chraňte si ruce před pořezáním.

Po každém použití sekačku očistěte.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.


- K čištění nářadí používejte pouze navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí nářadí; nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.
- Nářadí otřete čistou, suchou, měkkou látkou.

UPOZORNĚNÍ: Překážky ve větracích otvorech brání proudění vzduchu do krytu motoru a vede k přehřátí nebo poškození motoru.

VAROVÁNÍ: K čištění vaší sekačky na trávu nikdy nepoužívejte vodu. Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů může být při použití různých typů komerčně dostupných rozpouštědel poškozena. K odstranění nečistot, prachu, oleje a maziva používejte čisté hadříky.

Doporučení pro dosažení nejlepších výsledků při sečení (obr. 16)

- Správný sklon řezného nástavce je rovnoběžně s povrchem terénu.
- Tato sekačka umožňuje pro větší pohodlí při práci ponechávat nárazový píست opřený o zem.
- Sekačku na trávu nepřetěžujte. Umožňuje provádět sečení samou špičkou struny (zejména podél stěn). Sečení větší částí struny, než jen špičkou, snižuje účinnost sečení a může dojít k přetížení motoru.
- Výška sečení je určena vzdáleností řezné struny od povrchu trávníku.
- Trávník, který je vyšší jak 200 mm by měl být sestřižen postupnými kroky po malých částech shora dolů, aby se zabránilo předčasnému opotřebení struny nebo brzdění motoru.
- Pomalu pohybujte sekačkou směrem dovnitř sečené plochy a ven. Udržujte ji v požadované výšce sečení. Sečení může být prováděno pohybem buď dopředu a vzad, nebo ze strany na stranu. Nejlepšího výsledku dosáhnete při sestřihávání kratší délky.
- Sečení provádějte pouze pokud jsou tráva a plevel suché.
- Drátěné a dlažkové ploty způsobují silné opotřebení struny nebo i její přetržení. Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo mohou způsobit rychlé opotřebení struny.
- Vyhýbejte se stromům a keřům. Strunou lze snadno poškodit stromovou kůru, dřevěné lišty, obvodové pláště a sloupky plotů.

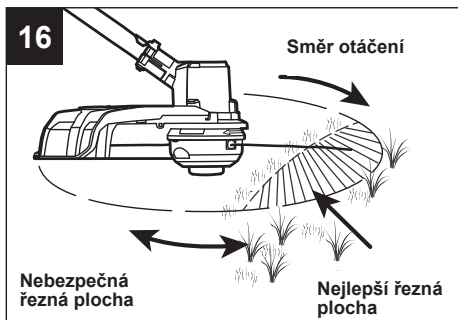


NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZNÉ STRUNY

Nárazový píst umožňuje uvolnit obsluhu více struny bez zastavení motoru. Jakmile se struna roztřepe nebo opotřebí, lze během provozu sekačky její další díl uvolnit lehkým poklepáním nárazovým pístem o zem (obr. 17).

POZNÁMKA: Strunu mějte vždy plně vytaženu. Čím je struna kratší, tím je obtížnější její uvolňování.

VAROVÁNÍ: Neodstraňujte ani neupravujte sestavu řezací čepele řezné struny. Nadměrná délka struny může způsobit přehřátí motoru a může dojít k vážnému zranění.

Pro dosažení nejlepších výsledků provádějte poklep na nárazový píst na holém terénu nebo na pevné půdě. Pokud strunu uvolňujete ve vysoké trávě, může dojít k přehřátí motoru. Strunu mějte vždy plně vytaženu. Čím je struna kratší, tím je obtížnější její uvolňování.

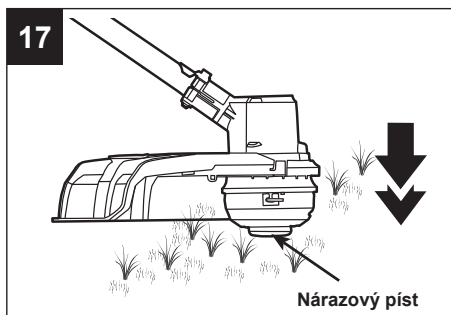

VÝMĚNA STRUNY

POZNÁMKA: Používejte vždy originální nylonovou strunu Honda o průměru 2,4 mm. Použití jiné struny, než je specifikováno, může způsobit přehřátí nebo poškození sekačky na trávu.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte struny vyztužené kovem, drát, lanka, atd. Ty se mohou ulomit a stát se tak nebezpečnými projektily.

Existují dva způsoby, jak provést výměnu řezné struny:

1. Na cívku navíňte novou strunu.
2. Vložte novou, již navinutou cívku se strunou.




Na cívku navíjete novou strunu.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, výměnou nástavců nebo odebráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

1. Stiskněte uvolňovací západky na základně cívky a přímým tahem vyjměte držák cívky ven (obr. 18).
2. Vyjměte cívku. K čištění vnitřního povrchu držáku cívky a základny cívky použijte čistý hadřík.



POZNÁMKA: Před sestavením hlavy sekačky vždy očistěte držák cívky, cívku a základnu cívky.

3. Zkontrolujte, zda nejsou držák cívky, cívka a základna cívky opotřebený. Pokud je to nutné, opotřebené díly vyměňte.
4. Vezměte přibližně 6 m nové řezné struny. Strunu přeložte napůl tak, aby jeden konec o 11 cm přečníval (obr. 19).
5. Zahnutý konec přeložené struny zahákněte za některý ze zářezů na cívce (obr. 20).
6. Strunu navíjete ve dvou těsně utažených vrstvách na cívku. Strunu navíjejte ve vyznačeném směru na cívce (obr. 20).

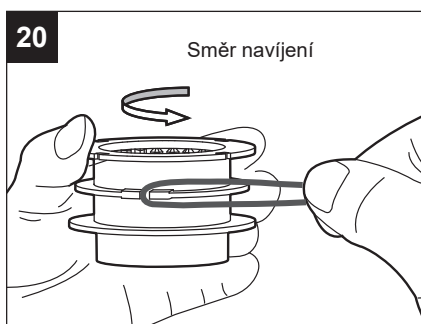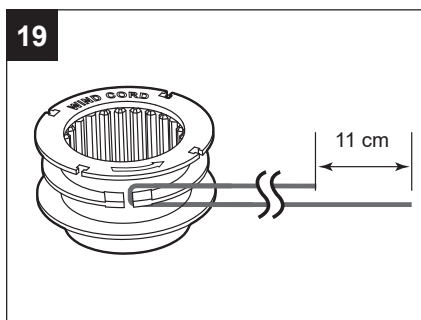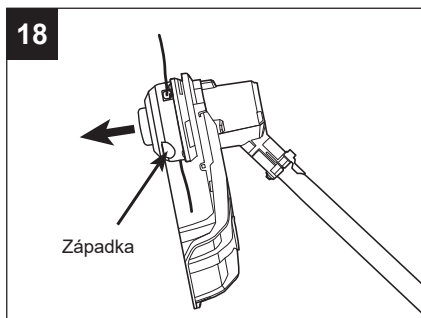


POZNÁMKA: Nedodržení směru navíjení struny způsobí nesprávnou funkci hlavy sekačky trávy.

7. Konce struny nasadíte do dvou protilehlých zářezů na cívce tak, aby vyčnívaly přibližně 15 cm (obr. 21).
8. Srovnajte zářezy cívky, ze kterých vyčnívá struna, s očky na držáku cívky a cívku vložte do držáku (obr. 22).

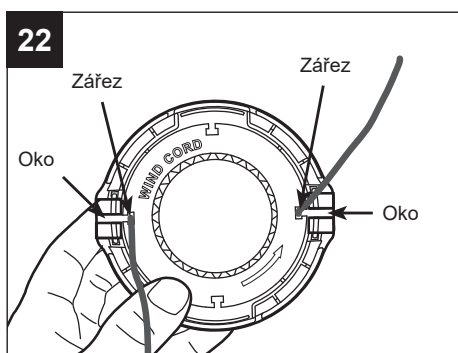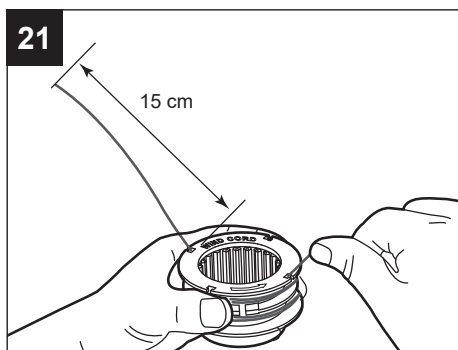

9. Přidržte cívku a držák cívky, uchopte jeden konec struny a vytáhněte ji tak, aby se ze zářezu v očku uvolnila. Postup zopakujte pro druhý konec struny (obr. 23).


23

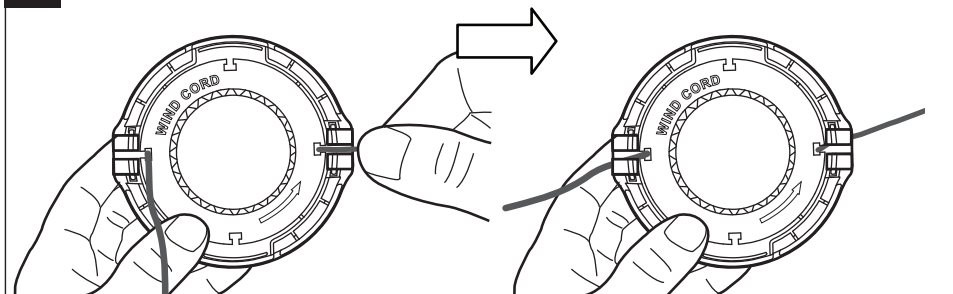

10. Se základnou cívky natočenou směrem dolů srovnejte drážky v držáku cívky s výstupky na základně cívky a držák zatlačte rovnoměrně dolů, dokud nezaskočí na své místo (obr. 24).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že výstupky na základně cívky zaskočí na místo, v opačném případě cívka během provozu vyskočí ven.

24

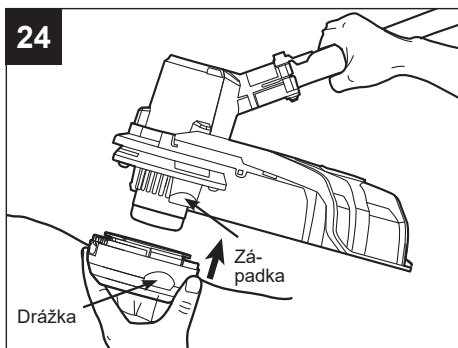

Vložte novou, již navinutou cívku se strunou.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

1. Stiskněte uvolňovací západky na základně cívky a přímým tahem vyjměte držák ven (obr. 18).
2. Vyjměte cívku. K čištění vnitřního povrchu držáku cívky a základny cívky používejte čistý hadřík.
3. Zkontrolujte, zda nejsou držák cívky, cívka a základna cívky opotřebený. Pokud je to nutné, opotřebené díly vyměňte.
4. Do držáku cívky vložte již navinutou cívku.

5. Srovnajte zářezy cívky, ze kterých vyčnívá struna, s očky na držáku cívky a cívku vložte do držáku (obr. 22).
6. Přidržte cívku a držák cívky, uchopte jeden konec struny a vytáhněte ji tak, aby se ze zářezu v očku uvolnila. Postup zopakujte pro druhý konec struny (obr. 23).
7. Se základnou cívky natočenou směrem dolů srovnajte drážky v držáku cívky s výstupky na základně cívky a držák zatlačte rovnoměrně dolů, dokud nezaskočí na své místo (obr. 24).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že výstupky na základně cívky zaskočí na místo, v opačném případě cívka během provozu vyskočí ven.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Používání jakýchkoliv jiných náhradních dílů může způsobit vznik úrazu nebo poškození výrobku. Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu stroje. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí být všechny opravy prováděny kvalifikovaným servisním technikem.

VAROVÁNÍ: Akumulátorová nářadí nemusejí být zapojena do elektrické zásuvky; z tohoto důvodu jsou vždy v provozním stavu. Aby nedošlo k vážnému zranění osob při provádění údržby, servisu nebo při výměně řezného nebo jiných nástavců, všechny úkony provádějte se zvýšenou opatrností a péčí.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, výměnou nástavců nebo odebráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY

- Sekačku čistěte navlhčeným kouskem látky.
- Na plastový kryt ani na rukojeť nepoužívejte koncentrované čisticí prostředky. Použitím určitých aromatických olejů, jako je například borovice nebo citron, a rozpouštědel, jako je petrolej, by mohlo dojít k jejich poškození. Vlhkost může také způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vlhkost setřete suchou, měkkou látkou.
- K čištění větracích otvorů na hřídeli použijte malý kartáček nebo proud vzduchu z malého vysavače.
- Větrací otvory udržujte v čistotě bez jakýchkoliv nánosů.

ULOŽENÍ JEDNOTKY

- Pokud sekačku nepoužíváte, vyjměte z ní akumulátor.
- Před uložením sekačku pečlivě očistěte.
- Skladujte sekačku na suchém a dobře větraném místě, uzamčenu nebo uloženu dostatečně vysoko z dosahu dětí. Neukládejte sekačku v blízkosti hnojiv, benzínu nebo jiných chemikálií.

Ochrana životního prostředí



Likvidaci elektrických zařízení, nabíječek a baterií / akumulátorů neprovádějte v běžném domácím odpadu!

Elektrická a elektronická zařízení, která již nejsou používána a vadné nebo nepoužívané baterie musí být podle evropských zákonů 2012/19/EU a 2006/66/EC shromažďovány odděleně.

Jsou-li nepotřebná elektrická zařízení vyhozena na skládky nebo na smetiště, mohou z nich unikat nebezpečné látky, které se mohou dostat do spodních vod a následně do potravních řetězců, což způsobí zdravotní a jiné problémy.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sekačka se nespustí	■ K sekačce není připojen akumulátor. ■ Mezi sekačkou a akumulátorem není žádný elektrický kontakt. ■ Akumulátor je příliš vybitý. ■ Odjišťovací páčka a spoušť nejsou stlačeny současně.	■ K sekačce připojte akumulátor. ■ Vyjměte akumulátor, zkontrolujte jeho kontakty a vložte jej zpět do nářadí. ■ Nabijte akumulátor. ■ Pro spuštění sekačky stiskněte a podržte odjišťovací páčku, poté stiskněte spoušť.
Sekačka se v průběhu práce zastaví.	■ Na sekačce není nasazen ochranný kryt, což má za následek příliš dlouhou řeznou strunu a následné přetížení motoru. ■ Je použita silná řezací struna. ■ Hřídel motoru nebo hlava sekačky je ovinuta trávou. ■ Motor je přetížen. ■ Akumulátor sekačky je příliš horký. ■ Akumulátor je odpojen od sekačky. ■ Akumulátor je příliš vybitý.	■ Vyjměte akumulátor a na sekačku nasadte ochranný kryt. ■ Vždy používejte schválenou strunu Honda: 2,4 mm ■ Zastavte sekačku, vyjměte akumulátor a odstraňte trávu z hřídele motoru a z hlavy sekačky. ■ Zdvihněte hlavu sekačky z trávníku. Poté, co přetížení ustane, motor obnoví původní otáčky. Při řezání pohybujte hlavou sekačky dovnitř a ven ze sečené oblasti a odstraňujte ne více než 20 cm délky v jednom řezu. ■ Nechejte sekačku vychladnout, dokud její teplota neklesne pod 67°C. ■ Akumulátor vložte zpět. ■ Nabijte akumulátor.

Z hlavy sekačky se neodvíjí struna.	■ Hřídel motoru nebo hlava sekačky je ovinuta trávou. ■ Na cívce došla struna. ■ Hlava sekačky je znečištěná. ■ Struna se na cívce zapletla. ■ Struna je příliš krátká.	■ Zastavte sekačku, vyjměte akumulátor a odstraňte trávu z hřídele motoru a z hlavy sekačky. ■ Vyjměte akumulátor a vyměňte strunu; postupujte podle odstavce "VÝMĚNA STRUNY" v tomto návodu k obsluze. ■ Odpojte akumulátor a vyčistěte cívku, držák cívky a základnu cívky. ■ Vyjměte akumulátor, odviňte strunu z cívky a naviňte ji podle odstavce "VÝMĚNA STRUNY" v tomto návodu k obsluze. ■ Vyjměte akumulátor a střídavým přitlačením a povolováním nárazového pístu vytáhněte delší strunu.
Okolo hlavy sekačky a krytu motoru se navíjí tráva.	■ Vysoká tráva je sečena v úrovni terénu.	■ Sekejte vysokou trávu postupně od shora dolů, odsekávejte ne více než 20 cm v každém průchodu, aby se zabránilo navinutí trávy.
Struna dobře neseče.	■ Řezací čepel řezné struny umístěná na okraji ochranného krytu je otupená.	■ Řezací čepel řezné struny naostřete pilníkem nebo ji nahraďte novou čepelí.

ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI HONDA


Chcete-li získat přesné informace o termínech a podmínkách záruční politiky společnosti HONDA, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Honda.

SEZNAM DÍLŮ

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU MODELOVÉ ČÍSLO HHTE38BE

Číslo modelu naleznete na výrobním štítku, který je upevněn na krytu sekačky trávy. Při objednávání dílů pro toto nářadí vždy používejte toto číslo modelu.

ROZKRESLENÁ SESTAVA

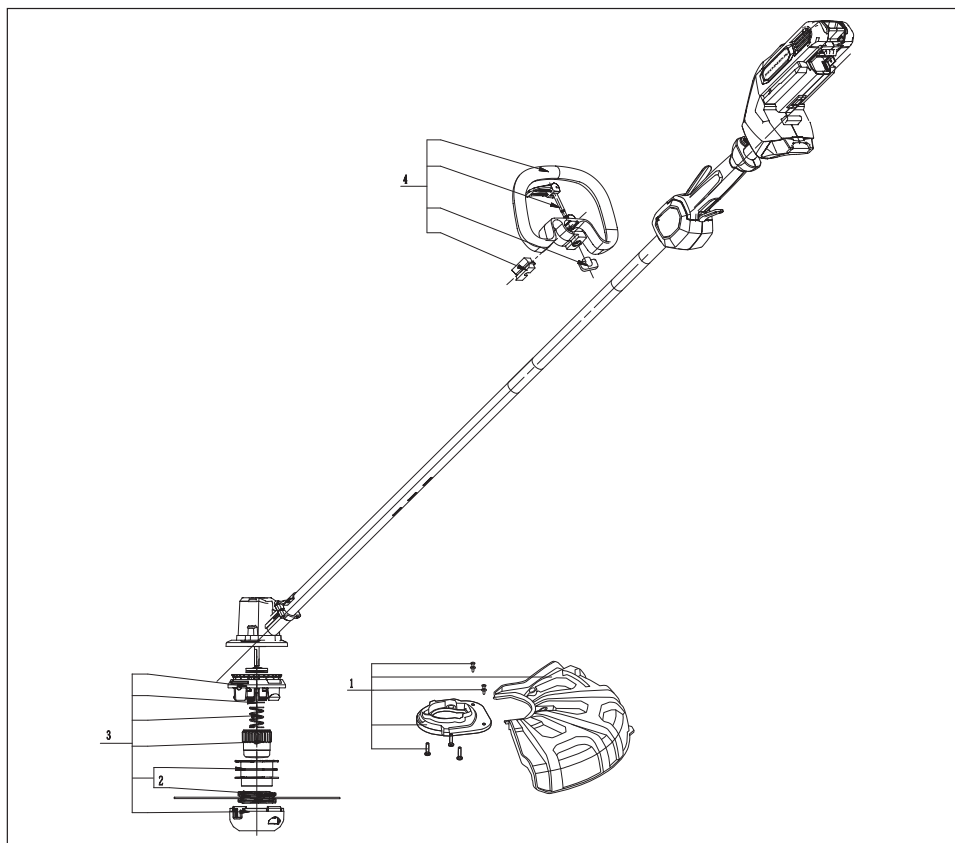

SEZNAM DÍLŮ

INDEXOVÉ ČÍSLO	DÍL Č.	POPIS	POČET
1	76240-VDC-000HE	Sestava ochranného krytu	1
2	72511-VF9-045SL	Řezná struna	1
3	06725-VDC-000HE	Sestava hlavy sekačky	1
4	53100-VDC-000HE	Sestava přední pomocné rukojeti	1

Barva náhradních strun se může od originální lišit.

Záruční list

ÚDAJE O ZAKOUPENÉM STROJI

Typ stroje:

Model:

Výrobní číslo stroje:

ZÁRUČNÍ LHŮTA (zaškrtněte):

12 měsíců ☐ (pro podnikatele) 24 měsíc ☐

ÚDAJE O MAJITELI STROJE

Jméno, Příjmení (Název firmy):

Adresa: Ulice:

Město:

PSČ:

Telefon:

Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s tím, že společnost BG Technik cs, a.s. jako oficiální importér motorových strojů HONDA bude s uvedenými údaji nakládat výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost BG Technik cs, a.s. ručí za bezpečnost údajů ve smyslu uvedeného zákona. Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu na obsluhu, servisní knížky, příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o způsobu využívání, zásadách správné obsluhy, ovládání a technické údržby stroje.

Datum prodeje:

Podpis kupujícího:

Razítko a podpis prodejce



Záruční list (kopie pro prodejce)**ÚDAJE O ZAKOUPENÉM STROJI**

Typ stroje: Model:

Výrobní číslo stroje:

ZÁRUČNÍ LHŮTA (zaškrtněte): 12 měsíců ☐ (pro podnikatele) 24 měsíců ☐**ÚDAJE O MAJITELI STROJE**

Jméno, Příjmení (Název firmy):

Adresa: Ulice:

Město:

PSČ:

Telefon:

Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s tím, že společnost BG Technik cs, a.s. jako oficiální importér motorových strojů HONDA bude s uvedenými údaji nakládat výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost BG Technik cs, a.s. ručí za bezpečnost údajů ve smyslu uvedeného zákona. Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu na obsluhu, servisní knížky, příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o způsobu využívání, zásadách správné obsluhy, ovládání a technické údržby stroje.

Datum prodeje:

Podpis kupujícího:

Razítko a podpis prodejce

HONDA
POWER EQUIPMENT

ÚVOD

Tuto servisní knížku předává autorizovaný prodejce motorových strojů HONDA zákazníkovi kupujícímu nový stroj HONDA.

Oddíl s podrobnostmi o stroji a jeho majiteli musí vyplnit Váš autorizovaný prodejce motorových strojů HONDA a slouží Vám jako záruční doklad. V této servisní knížce jsou rovněž uvedeny záruční lhůty a podmínky.

Váš stroj musí být minimálně po dobu trvání záruční doby kontrolován a udržován autorizovaným servisem HONDA POWER EQUIPMENT v servisních intervalech uvedených v návodu na obsluhu a této servisní knížce a pro případnou opravu používány výhradně originální náhradní díly HONDA.

Tato servisní knížka Vám rovněž umožňuje dokladovat záznamy o servisních úkonech. Řádně vyplněné záznamy slouží k umožnění případného prodloužení záruky a mohou zvýšit hodnotu Vašeho stroje při jeho případném dalším prodeji.

Návod na obsluhu a Servisní knížka jsou považovány za nedílnou součást stroje a musí být v případě dalšího prodeje předány novému majiteli.

V případě jakýchkoliv problémů se strojem, či v případě jakýchkoliv dotazů, Váš autorizovaný prodejce motorových strojů HONDA je připraven Vám pomoci.

Pevně věříme, že zakoupený stroj Vám usnadní a zpříjemní Vaši činnost a budete se Těšit z mnoha odpracovaných hodin.

Dovozce Honda Power Equipment pro Českou republiku :

BG Technik cs, a.s.
Honda Power Equipment
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
tel.: 283 87 08 48 - 51
fax.: 266 71 11 45
e.mail: honda@bgtechnik.cz
www.honda-stroje.cz

SEZNAM VYBRANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK HONDA POWER EQUIPMENT

Aktualizovaný podrobný seznam autorizovaných partnerů v ČR naleznete na www.honda-stroje.cz nebo přímo u zastoupení Honda Power Equipment.

BG Technik cs, a.s.
Honda Power Equipment
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Firma BG Technik cs, a.s. jako výhradní zastoupení HONDA POWER EQUIPMENT pro ČR s nabytím účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. NOZ) & zákon o ochraně spotřebitele zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (tzv. ZOS) poskytuje pro „spotřebitele“ na vady zakoupeného stroje minimální záruku 2 roky od data převzetí uvedeného ve Vašem Záručním listě a na příslušném dokladu o nabytí. Pro „podnikatele“ dle zákona platí smluvní záruční lhůta a podmínky.

Během této doby autorizovaný servis Honda Power Equipment bezplatně opraví nebo odstraní jakékoliv závady zjištěné na Vašem stroji v souladu se zákonem a Záručními podmínkami (uvedeno níže).

Firma BG Technik cs, a.s. si vyhrazuje právo úpravy záruční lhůty pro „podnikatele“.

Pro výrobky tzv. Honda Aku Programu je **pro „spotřebitele“** stanovena záruční lhůta po dobu **24 měsíců** od data převzetí spotřebitelem.

Pro výrobky tzv. Honda Aku Programu je **pro „podnikatele“** stanovena záruční lhůta po dobu **12 měsíců** od data převzetí podnikatelem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruka se vztahuje výhradně na výrobky vyráběné firmou Honda Motor Co. Ltd. a jejími výrobními pobočkami po celém světě.
2. Kupujícímu je poskytována záruka v souladu se Záručními lhůtami uvedenými výše.
3. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a na poruchy vzniklé vlivem chyb ve výrobě. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
4. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis HONDA POWER EQUIPMENT, který je držitelem příslušného certifikátu.
5. Nároky na záruční opravu mohou být uplatňovány jen v případě, že nedošlo ze strany zákazníka či jiné neoprávněné osoby k jakémukoliv neodbornému zásahu do konstrukce stroje nebo jeho opravě. Záruka je poskytována jen na původní originální díly.
6. Nároky na záruční opravu mohou být v případě prodeje převedeny na následujícího majitele po zbývajíc dobu platnosti zákonné záruky.
7. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry obvyklé pro dotyčný druh výrobku a zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
8. Záruční list je platný pouze se současně přiloženým dokladem o prodeji výrobku.
9. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze nebo byl poškozen jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany uživatele, či neautorizovaného servisu HONDA POWER EQUIPMENT.
 - b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - c) nelze předložit záruční list výrobku.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) k opravám v záruční době nebylo použito originálních náhradních dílů.
 - g) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - h) byl proveden zásah do konstrukce výrobku bez souhlasu výrobce, popř. dovozce.
 - i) vady byly způsobeny neodborným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - j) došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje.
10. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
11. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování, žací nástroje atd.)
12. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako:
 - a) běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu jako např. žací struna, spojovací materiál atd.
 - b) závady způsobené nedbalostí, špatným zacházením nebo používáním jinak, než je uvedeno v Návodu na obsluhu.
 - c) závady způsobené používáním stroje v nedostatečně větraném (prašném, vlhkém či jinak agresivním) prostředí.
13. Tato záruka rovněž nepokrývá výdaje vznikající v souvislosti se záruční opravou, jako:
 - a) Výdaje vzniklé dopravou stroje do autorizovaného servisu.
 - b) Jakékoliv výdaje ve spojitosti s poraněním osob nebo náhodným poškozením majetku.
 - c) Kompenzace za časové ztráty, obchodní ztráty nebo poplatky za nájem náhradního zařízení po dobu záruční opravy.
14. HONDA si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu záruční opravy.
15. Na všechny originální součásti vyměněné podle této záruky se vztahuje tato záruka po zbývajíc dobu její platnosti.

**POTVRZENÍ AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE HONDA POWER EQUIPMENTS O PROVEDENÍ
PŘEDPRODEJNÍ KONTROLY PŘEDÁNÍ STROJE:**

- | | |
|--|--------------------------|
| Vybalení stroje z originálního obalu | ☐ |
| Kontrola a záznam výrobního čísla stroje Servisní knížky | ☐ |
| Kontrola kompletnosti dodávky | ☐ |
| Celková kontrola stavu povrchu stroje | ☐ |
| Celková kontrola základních funkcí stroje | ☐ |
| Nabití akumulátoru | ☐ |
| Krátká provozní zkouška | ☐ |

Pozn.: provedení příslušného úkonu zaškrtněte

Práce provedl – Jméno, příjmení technika:.....

Datum:.....

Podpis:.....

Razítko a podpis prodejce



Při převzetí stroje jsem byl řádně seznámen a informován o jeho použití, způsobu ovládání a vlastnostech výrobku, záruce a servisních úkonech. Stroj mi byl řádně předveden, provedl jsem vizuální kontrolu stroje a nezjistil jsem žádné závady.

Datum:.....

Podpis kupujícího:.....

ZÁZNAMY O PROVEDENÍ ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAV

(Záruční opravy musí být provedeny pouze v autorizovaném servisu HONDA POWER EQUIPMENT)

Datum opravy	Popis provedených prací	Vyměněné díly	Podpis technika a razítko servisu

Další produkty

HONDA
POWER EQUIPMENT



3RDCHE02

© HONDA, 2016